

SCHEUCHER®

CAREboy Bedienungsanleitung

Kabellose Polier- und Reinigungsmaschine





SCHEMATISCHE AUFBAUZEICHNUNG


CAREboy



2

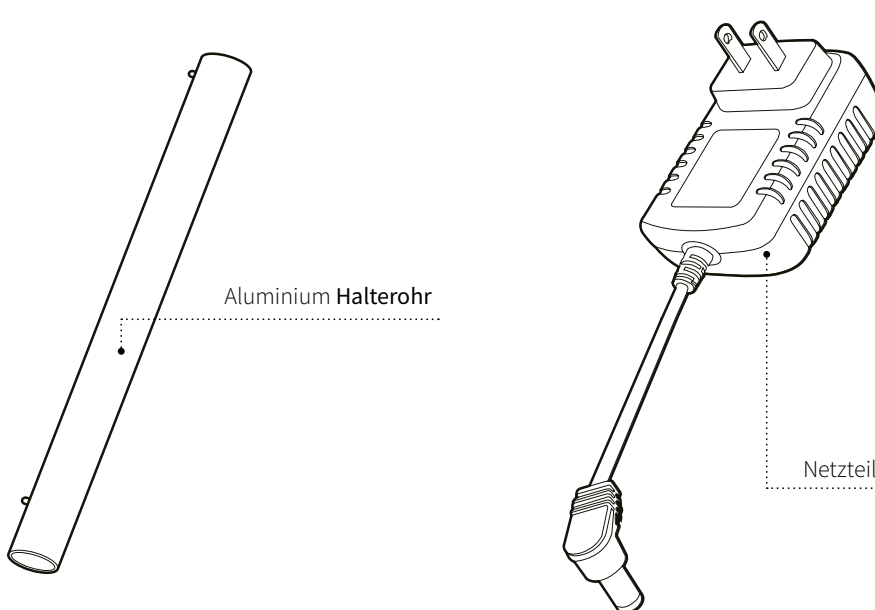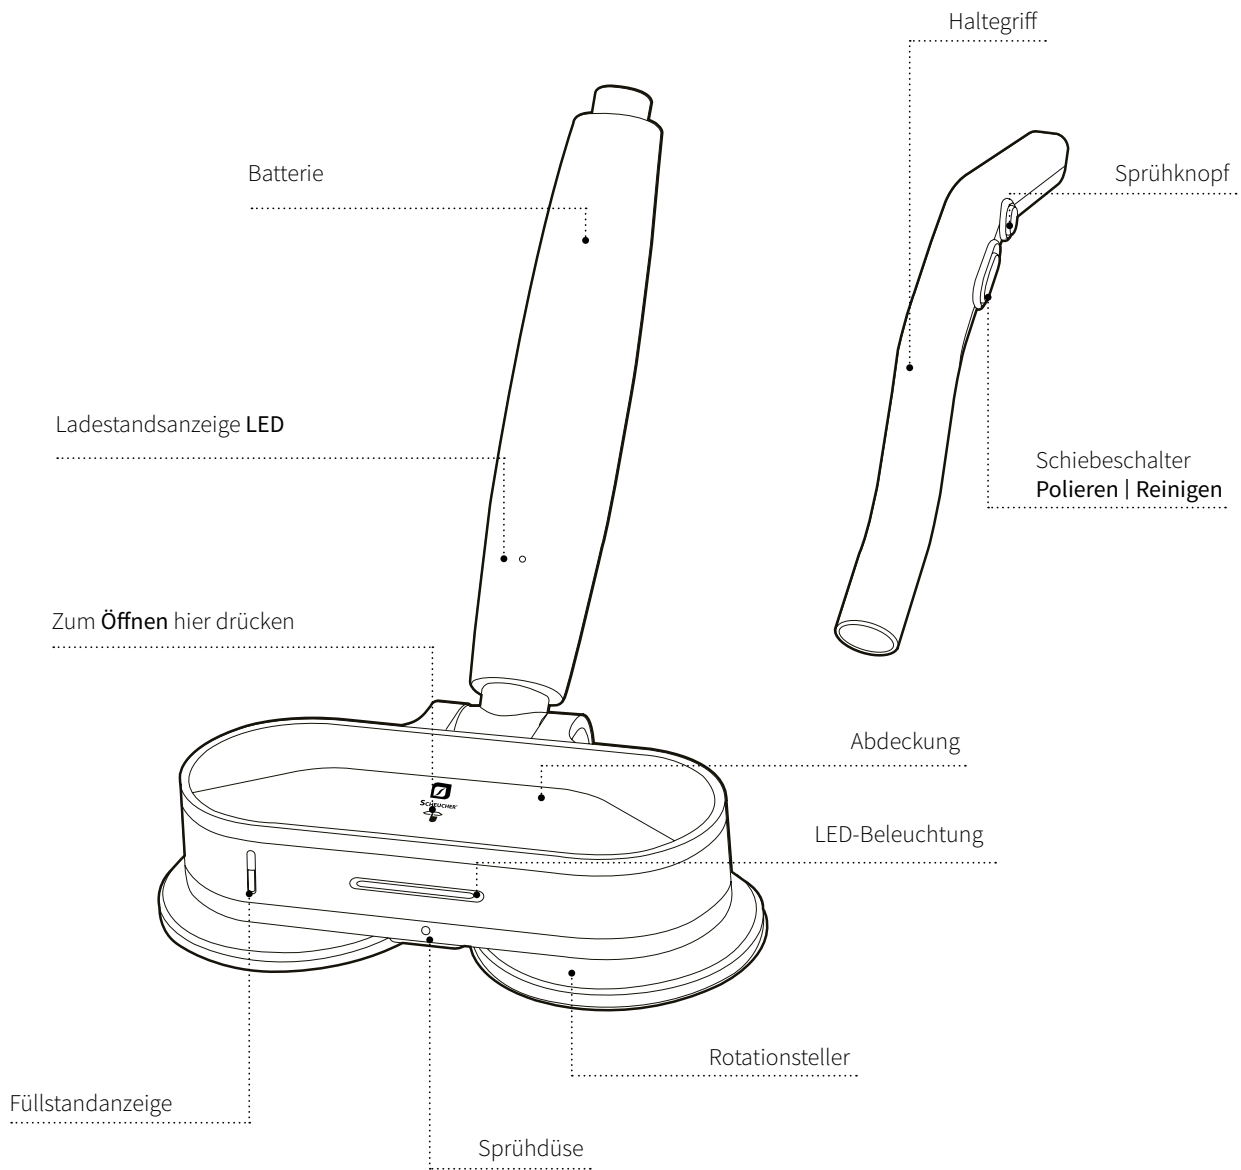

PADS
(2 Stk. blau, 2 Stk. grün)

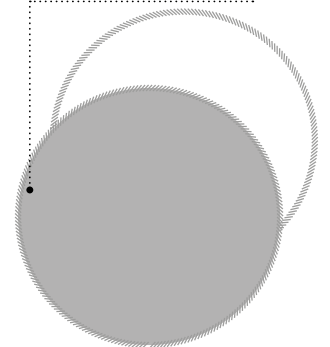

SPEZIFIKATION

MODELL SCHEUCHER CAREBOY

Spannung	14.4 V
Leistung	60 W
Lautstärke	60 dB
Akku-Kapazität	4000 mAh
Ladedauer	3 Std.
Betriebsdauer	> 30 min.
Tankinhalt	330 ml.
Abmessung	130 x 40 x 9,5 cm
Gewicht	3,7 kg



Aufgrund laufender technischer Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, die Spezifikation anzupassen und zu ändern.

ACHTUNG

1. Nur für ebene Flächen wie Parkett, Holzböden, Stein-, Fliesen-, Laminat-, Vinylböden o.ä. geeignet. Nicht für Wände oder Fenster verwenden.
2. **CAREboy** nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
3. Rotierende Teile während des Betriebs nicht berühren.
4. Pads vor Inbetriebnahme an den Rotationstellern befestigen.
5. Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungs- und Pflegemittel. Andere Reiniger/Pflege-mittel nur auf eigene Verantwortung. Füllen Sie keine lösemittelhaltigen Flüssigkeiten ein.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Pflege und Reinigung von Böden vorgesehen. Fehlbedienungen oder andere Benutzung als vorgesehen liegen in der Verantwortung des Bedieners.



AUFBAUANLEITUNG

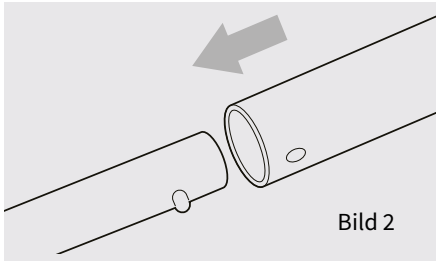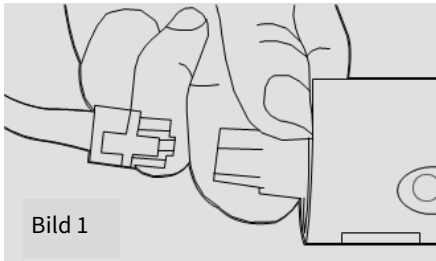

1. Verbindung des Griffes mit dem Antriebsteil

1.1. Schließen Sie das verpolungssichere Kabel wie unter Bild 1 beschrieben am Griffende an (siehe Bild 1).



1.2. Stecken Sie das Aluminiumrohr in die Halterung (siehe Bild 2). Drehen Sie dabei das Rohr, bis die Verriegelung im Griff einrastet.

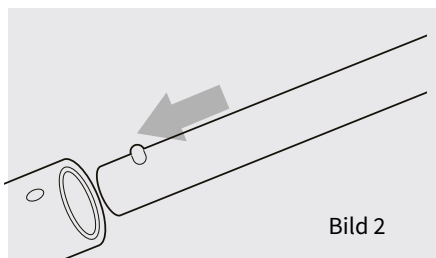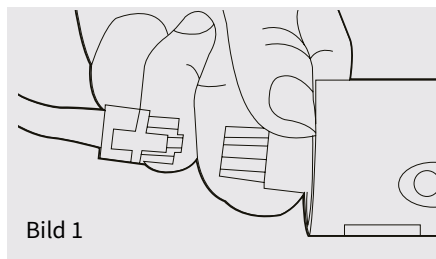

2. Verbindung des oberen Teils mit dem Hauptteil

2.1. Schließen Sie nun das verpolungssichere Kabel am Maschinenhauptteil an (siehe Bild 1).

2.2. Stecken Sie das Aluminiumrohr in die Halterung (siehe Bild 2). Drehen Sie dabei das Rohr, bis die Verriegelung im Griff einrastet.

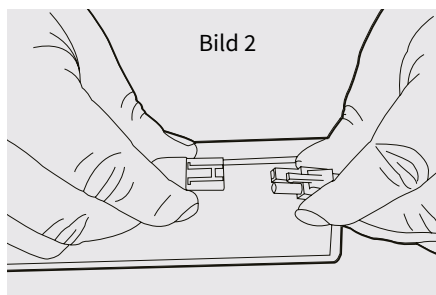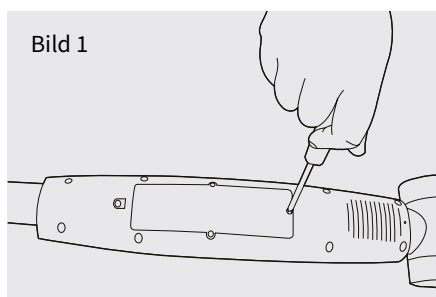

3. Einsetzen des Akkus (nicht nötig bei Neugeräten)

3.1. Drehen Sie die Schrauben heraus und öffnen Sie das Batteriefach

3.2. Stecken Sie den neuen Akku an.



3.3. Verwenden Sie nur originale Ersatzakkus, Nachbauakkus können das Gerät beschädigen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Pflege- oder Reinigungsmittel füllen

- 1.1. Drücken Sie den "PUSH"-Knopf und öffnen Sie die Abdeckung.
- 1.2. Entfernen Sie die Verschlusskappe aus Gummi, füllen Sie das Pflege- oder das Reinigungsmittel ein und verschließen Sie die Einfüllöffnung wieder mit der Verschlusskappe.
- 1.3. Bei Bedarf reinigen Sie überschüssige Mengen mit einem saugenden Tuch und schließen Sie die Abdeckung.

*Sorgen Sie dafür, dass die Pumpe nicht trockenläuft. Füllen Sie daher nach der Pflege oder Reinigung etwas Wasser in den Tank, reinigen Sie die Düse mit dem Wasser durch ein paar Sprühstöße und leeren Sie danach den Tank!

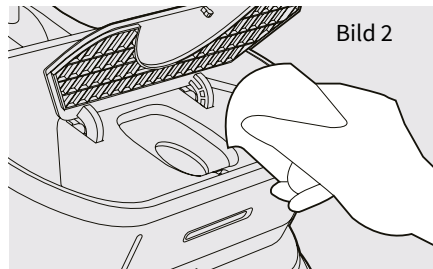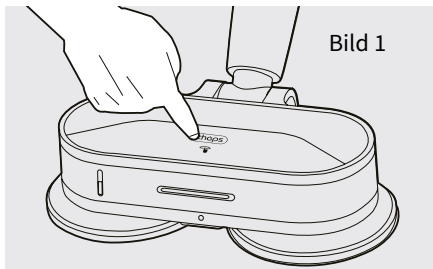


2. Aufladen des Akkus

- 2.1. Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Akku komplett auf. Das dauert ca. 3 Stunden.
- 2.2. Verwenden Sie immer das originale Ladegerät
- 2.3. Eine langsam blinkende LED (ca. jede Sekunde) zeigt Ihnen eine schwache Batterie an. Bitte laden Sie den Akku wieder auf. Bei voll geladenem Akku leuchtet die LED am Batteriefach grün.

3. PADS austauschen

- 3.1. Verwenden Sie nur originale Pads zur Pflege und Reinigung Ihres Parkettbodens. Diese sind speziell für die Verwendung auf Parkettböden entwickelt worden.
- 3.2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie die gebrauchten Pads vom Klettverschluss ab.
- 3.3. Befestigen Sie die neuen Pads mit der Filzseite an den Klettverschlüssen.

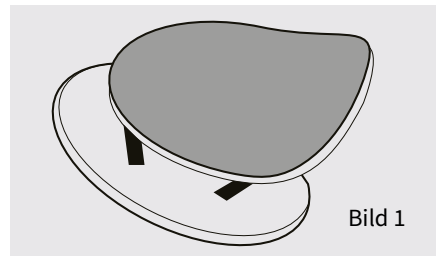

4. Pflege und Reinigung mit dem CAREboy

- 4.1. Befestigen Sie die Pads auf den Rotationstellern.
- 4.2. Füllen Sie Scheucher PARKETT CARE für die Pflege Ihres geölt/gewachsten Parkettbodens oder Scheucher PARKETT CLEANER (mit Wasser wie angegeben verdünnt) für die Reinigung Ihres Parkettbodens in den Tank.
- 4.3. Wählen Sie die Drehgeschwindigkeit durch Verschieben des Wahlschalters. Die niedrige Drehzahl ist für die Reinigung Ihres Parkettbodens vorgesehen, die hohe für das Einpolieren des Pflegeöls.
- 4.4. Bewegen Sie den CAREboy langsam vor- und rückwärts und sprühen Sie nach Bedarf das Pflegeöl oder das Reinigungsmittel auf den Parkettboden. Beachten Sie die Sprühweite, um eine Verschmutzung von Wänden oder Möbeln zu vermeiden.
- 4.5. Reinigen Sie den Boden, bevor Sie eine Pflege durchführen.
- 4.6. Verwenden Sie für die Pflege saubere Pads.
- 4.7. Bitte leeren Sie den Tank, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen wollen, füllen Sie Wasser ein, reinigen Sie die Düse durch ein paar Sprühstöße und leeren Sie danach das Wasser.

PROBLEMBEHANDLUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Keine Sprühung	Tank ist leer	Füllen Sie den Tank wieder auf
	Luft ist in der Leitung	Drücken Sie den Sprühknopf, um die Luft aus der Leitung zu entfernen.
Düse verstopft	Etwas blockiert die Düse	Reinigen Sie die Düse mit einer Nadel
	Es sind harte Bestandteile in der Flüssigkeit enthalten.	Leeren Sie den Tank und füllen Sie den Tank neu auf.
Motor stoppt und die LED Beleuchtung blinkt schnell	Überlastungsschutz	Bitte starten Sie nach einigen Sekunden neu.
LED blinkt ca. 1x pro Sekunde	Akku entladen	Laden Sie den Akku mit dem beigegeführten Ladegerät
Motor stoppt, LED leuchtet	Überhitzungsschutz des Motors	Unterbrechen Sie die Arbeit, schalten Sie das Gerät aus. Nach Abkühlung des Motors können Sie die Arbeit fortsetzen.

Beachten Sie bitte:

1. Bei längerem Betrieb steigt die Motortemperatur an. Der Überhitzungsschutz stoppt in diesem Fall den Motor. Schalten Sie den CAREboy aus und lassen Sie ihn ohne externe Unterstützung normal abkühlen.
2. Arbeiten Sie nicht länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung.
3. Legen Sie kein Zusatzgewicht auf den CAREboy.

FAQ:

Wie reinige ich die Pads?

Reinigen Sie die Pads nach einer Bodenreinigung mit klarem Wasser. Bei starker Verschmutzung waschen Sie die Pads in der Waschmaschine bei max. 60 °C. Waschen Sie unmittelbar nach jeder Pflegeölung die Pads in der Waschmaschine bei maximal 60 °C. Somit verhindern Sie die Gefahr einer Selbstentzündung und Sie können die Pads wiederverwenden.

Wo bekomme ich Pads, Akku, Reinigungs- und Pflegemittel?

Bitte kaufen Sie bei unserem Händler vor Ort ein.

Beschädige ich den Parkettboden beim Polieren mit hoher Drehzahl?

Durch die dicken Pads mit speziell optimierter Faserstruktur und den hohen Baumwollanteil wird der Boden beim Polieren nicht beschädigt. Die Pads sollen aber im Betrieb immer nass sein.

Kann CAREboy Dreck und Schmutz entfernen?

Die Pads haben ein hohes Schmutzaufnahmevermögen. Das Entfernen großer und grober Schmutzteile soll aber immer mit einem Staubsauger erfolgen.

Wie reinige ich meinen Parkettboden mit dem CAREboy richtig?

Saugen Sie zuerst den Boden, um groben Schmutz zu entfernen. Füllen Sie Scheucher PARKETT CLEANER in den Tank und reinigen Sie den Parkettboden, indem Sie den CAREboy langsam vor- und rückwärts bewegen. Dabei sprühen Sie den Reiniger nach Bedarf auf den Boden. Arbeiten Sie in Teilflächen. Durch das hohe Absorptionsvermögen der Pads wird eine zu nasse Reinigung automatisch vermieden. Befolgen Sie die Anleitung von Scheucher PARKETT CLEANER.

Wie pflege ich meinen Parkettboden mit dem CAREboy richtig?

Reinigen Sie den Boden zuerst wie oben beschrieben. Leeren Sie den Tank und füllen Sie Scheucher PARKETT CARE Pflegeöl in den Tank. Wechseln Sie die Pads und verwenden Sie die grünen Pflegepads. Sprühen Sie das Pflegeöl auf und polieren Sie es bei hoher Drehzahl ein, indem Sie den CAREboy langsam vor und zurück bewegen. Arbeiten Sie in Teilflächen und sprühen Sie das Pflegeöl nach Bedarf auf den Boden. Vermeiden Sie einen sichtbaren, nassen Ölfilm am Parkettboden.

ACHTUNG: Bei zu hoher Pflegeölmenge verlängert sich die Trocknungszeit und der Parkettboden kann rutschig werden. Befolgen Sie die Anleitung von Scheucher PARKETT CARE.

Wie lade ich meinen CAREboy richtig?

Wenn der Akku leer wird, sinkt die Drehzahl der Rotationsteller und der Motor stoppt schließlich. Verwenden Sie nur das originale Ladegerät zum Aufladen des Akkus. Während des Ladens leuchtet die LED rot, sobald das Laden abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün.

Wie lange dauert das Aufladen des Akkus?

Eine Komplettladung dauert 2,5 bis 3 Stunden.


Sollte die Maschine nicht wie vorgesehen funktionieren, so lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung oder sollte keine Lösung möglich sein, so kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter www.scheucherparkett.at.

VERPACKUNGSINHALT

Nr.	NAME	MENGE	BEMERKUNG
1	CAREboy Pflege- und Reinigungsgerät	1	
2	Netzteil Europa 230 V	1	
3	Polierpads grün	2	für die Pflege mit Scheucher Parkett CARE
4	Reinigungspads blau	2	für die Reinigung mit Scheucher Parkett CLEANER
5	Handbuch	1	in deutscher und englischer Sprache



7

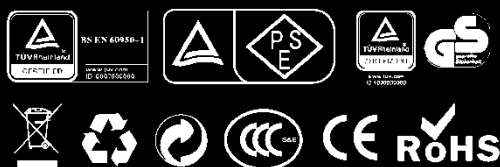

Designed for Scheucher in USA, Made in China.

Mamibot Manufacturing USA Inc.
Orange St. #600, Wilmington, New Castle,
19899 Delaware, USA.

